Rinnai 取扱説明書

保証書別添付


本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター 技術を搭載しています。


プラズマクラスター、および Plasmacluster は シャープ株式会社の商標です。

ガスファンヒーター〔家庭用〕

品名	1	RC-L4001NP -WH -BE -LV	
形式の呼び		RC-L4001NP-1 •2 RC-L4001NP(G)	

品	名	RC-L5801NP
形式の呼び		RC-L5801NP-1 •2 RC-L5801NP(G)

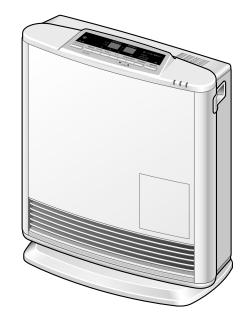

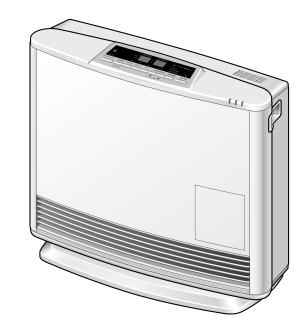

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただき まして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書と別添付の保証書をよく お読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので業務用のような使い方を されますと著しく機器寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 にお問い合わせください。



必ず換気する。

使用中は1時間に1~2回 _{換気必要}(1~2分)程度換気扇を回すか、 窓を開けるなどして換気する。

> 換気をしないと一酸化炭素中毒を 起こし、死亡事故にいたるおそれ があります。

ワンプッシュですばやくぽかぽか


パワフルなのにセーフティ(安全)、エコ運転で快適暖房

待たずにすぐ点火

●スイッチを押すと、すぐに温風が吹き出します。お好みの温度に設定しておくと、ガス量を自動的にコントロールして、快適な室温を保ちます。

設定室温などは暖房を停止した後も記憶されます。

(くわしくは底を21ページ)

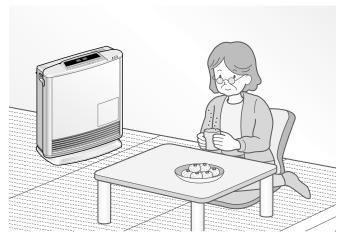

快適さはそのままに、エコ運転


●快適とは「暑くもなく寒くもない」こと。

設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げたり、燃焼を停止して、 暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちます。

(くわしくは底を30ページ)

お部屋の空気はいつもさわやか

●プラズマクラスターイオンが、浮遊するカビ菌を空中で減少させます。 (<ゎしくはほぎ 23 ページ)

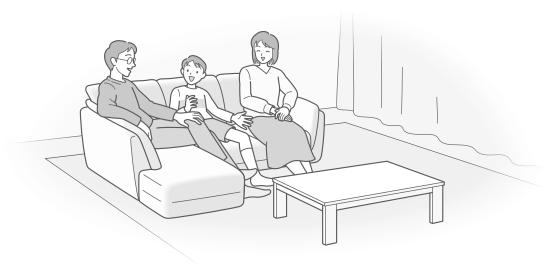

温風を暖めたい方向へ

●お好みの方向に温風の向きを変えることができます。(手動式) (<わしくは 図 36 ページ)

おはよう、おやすみタイマー運転

●寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。

(くわしくは底を25~29ページ)



音声でわかりやすくお知らせ

●使用状態や設定室温などを音声でわかり やすくお知らせします。

(くわしくは128 33~35ページ)

小さなお子さまの いたずらを防止する ロック機能

●小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐ ため、スイッチ操作をロックできます。 (<ゎしくは図 31ページ)

※くわしい説明が記載されている参照先のページをLee で 示しています。

もくじ

安全なご利用のために

安全を見守る安心機能・・・・・・・・・・3
安全上のご注意(必ずお守りください)・・4
安全上のご注意 (設置編)・・・・・・・・6
安全上のご注意(使用編)・・・・・・・・

はじめに

各部のなまえとはたらき・・・・・・13
お使いになる前に (機器の接続)・・・・・17
お使いになる前に(現在時刻の設定)・・19

使いかた

暖房のしかた · · · · · · · · 2
イオン運転を行う (プラズマクラスターイオン運転) 23
おはようタイマー運転を行う(暖房)・・25
おやすみタイマー運転を行う(暖房)・・27
おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う (暖房) 29
エコ運転を行う (暖房) ・・・・・・・ 30
スイッチをロックする (ロック機能)・・・3
音を大きく(小さく) する・・・・・・32
音声メッセージ機能の内容・・・・・・3
温風の向きを変える(スイング機能)・・・36

長くご利用いただくために


日常の点検とお手入れ・・・・・・ 37
お手入れのしかた・・・・・・・38
長期間使用しない場合・・・・・・・42
故障かな?と思ったら・・・・・・・44
報知音が鳴って、運転が停止した場合・・47
アフターサービス ・・・・・・・・ 49
仕様 · · · · · · · 51
別売品のご紹介・・・・・・53

安全を見守る安心機能

換気の時期をお知らせ

- 1 時間連続して暖房運転すると、換気サインの赤色点滅と報知音・音声で、換気が必要なことをお知らせします。
 - ※換気サインが赤く点滅したら、1~2分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 (くわしくは医を22ページ)
 - ※不完全燃焼防止装置が作動したときにも換気サインは点滅します。


(くわしくは128747、48ページ)

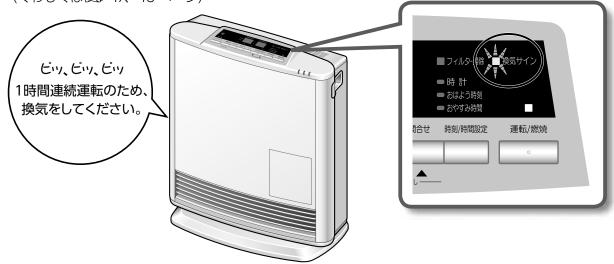

2. エアフィルターの掃除時期をお知らせ

●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅と報知音・

音声で、掃除が必要なことを お知らせします。(暖房運転) (くわしくは底で 39 ページ)

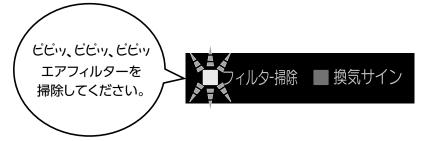

3.8時間自動消火機能

●消し忘れを防ぐため、暖房運転開始後8時間で自動的に消火します。(くわしくは医す22ページ)



4. もしものときは、安全装置が作動

●万一の事故を未然に防ぎます。 (くわしくはぽを47、48ページ)

全上のご注意(必ずお守りください)

- |製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の ように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

♪注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です。











水ぬれ禁止



この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。







回転物注意



指を挟まれないよう注意



この絵表示は、 必ず実行していただきたい 「強制」内容です。





電源プラグをコンセントから抜け

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れ時使用厳禁



■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

①ガス栓とメーターの ガス栓を閉じる。 つまみのないガス栓 の場合は、ガス栓から ガスコードを外す。



②窓や戸を開けガスを 外へ出す。



③外に出て、もよりの ガス事業者(供給業者) に連絡する。



ガス漏れ時は以下の行為厳禁



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことが あります。



安全上のご注意(設置編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

使用ガスおよび使用電源の確認



- ■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ)および電源 (電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない
 - ●記載のガスおよび電源と使用ガスおよび 使用電源が一致していない場合、不完全 燃焼により、一酸化炭素中毒になった り、爆発着火や機器故障の原因になり ますので使用しないでください。
 - ●転居された場合も、供給ガスの種類 および電源の種類を必ず確認してくだ さい。
 - ●わからない場合はお買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、営 業所、出張所に連絡してください。


銘板 (12A・13A の場合) 〈例〉

改造・分解禁止



分解禁止

- ■お客さまご自身では工具を使用して 絶対に分解したり修理・改造は行わ ない
 - ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因に なります。
 - ●修理·改造·分解は高度な専門知識が必要です。

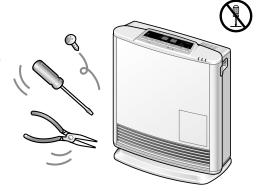


周囲の防火措置



■家具や壁・棚など可燃性の部分との 距離を十分に離す

- ●火災や機器過熱によるやけどの原因になり ます。
- ●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋 の温度が検知できないことがあります。
- ●機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転が停止することがあります。

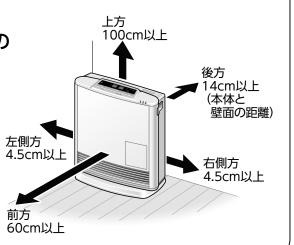

安全上のご注意(設置編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

ガス接続




■ガス接続は別売のガスコード(小口径迅速継手付)を使用する

(くわしくは底を53ページ)

接続の際にはガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

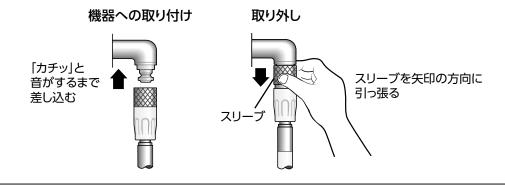


以下のガス接続厳禁



■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを 使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

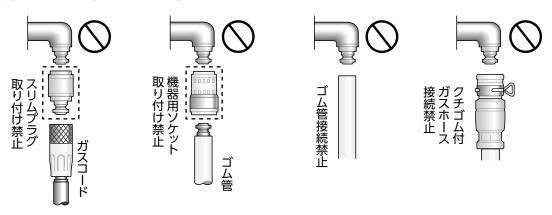

■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で 使用しない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

企注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所



■段差のある床面に設置しない

温風の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。



■電気カーペット・温水マットの上には設置しない

- 機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
- 電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- ■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない 温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。
- ■ドアの近くに置かない 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。 植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。

- ■スプレーや化学薬品を使用する場所、綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、 メッキ・塗装工場など)、小麦粉の多い場所 (製麺所など)では使用しない フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする 原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。
- ■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。



■水のかかる場所に設置しない

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。



■水平なところに設置する

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、温風の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。

■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に 置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたん の毛やクッションフロアに直接温風が当たらない ように、機器の下に板などを敷いて使用する



じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

安全上のご注意(使用編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

1 時間に 1 ~2 回換気する



換気必要

■必ず換気する。使用中は 1 時間に 1 ~ 2 回 (1 ~ 2 分) 程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する

- ●換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたる おそれがあります。
- ●換気は2ヵ所以上の(風の出入りのある) 開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。
- ■イオン運転と燃焼器具をいっしょに使う場合も換気する イオン運転は排気ガスの浄化はできません。
- ■換気できない場所では使用しない


窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

温風をじかに当てない



■低温やけどに注意する

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。)



体調悪化や健康障害の原因になります。



異常時の処置




■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

- ①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・ 異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、 ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓 の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- ②異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「報知音が鳴って、 運転が停止した場合」に従う。(くわしくは医・44~48ページ)
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上 げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡する。
- ■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

お部屋のガス栓〈例〉

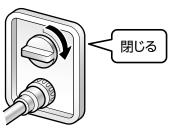

火災予防、スプレー缶厳禁



■機器の近くには、燃えやすい ものを置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物 (家具、カーテン、洗濯物など) を近づけないでください。 火災の原因になります。

■使用中は外出、就寝しない

火災など予期せぬ事故の原因になります。(おはよう/おやすみタイマー運転の場合は除く。)

■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジンなどを 置いたり、使用しないでください。 引火して火災のおそれがあります。 ■温風吹出し口・エアフィルター をふさがない、また紙・布・ 異物などを入れない

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災 および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

機器の周辺や上、温風吹出し口の前方でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど)を使用したり、置いたりしないでください。熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



電源コード・プラグについて



■切断して延長しない

機器の設置は電源コードがコンセント に届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。

■無理な力を加えたり、重い ものをのせたりしない、また たばねたまま使用しない

感電や火災などの原因になります。

■いたんだ電源コードや電源 プラグ、差し込みがゆるい コンセントは使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。

■コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 (AC)100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがの原因になります。





■電源プラグのほこりなどは 定期的にとる

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱 による火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ガス事故防止




■ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お部屋のガス栓〈例〉

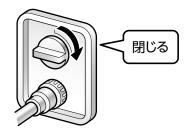

電源コード・プラグについて



- ■電源プラグを抜いて停止しない 機器の過熱の原因になります。
- ■電源コードを持って引き抜かない 電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに、電源プラグを持って抜いて ください。

電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。



■点検やお手入れの際は必ず 電源プラグを抜く

電源プラグを コンセント から抜け 感電やけがをすることがあります。

火災予防



■運転したまま持ち運びしない

ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になります。 また、やけどなどの原因にもなります。

■火のついたタバコ・線香など を近づけない


引火して火災の原因になるおそれが あります。

■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器 故障の原因になります。

■暖房以外の用途(衣類の乾燥 など)には使用しない

衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。 また、機器の変形や故障の原因にも なります。

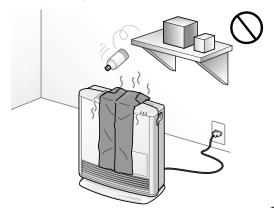

ご使用について



- ■機器の上に腰かけたり、のったりしない
 - ●けがや、やけどの原因になります。
 - ●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- ■くんじょうタイプ (発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口や吹出しグリルから放出されて、健康 に良くないことがあります。
- ■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

- ■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面(エアフィル ター部)をふさがない
 - ●機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
 - ●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。
- ■エアフィルターを外して運転しない

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。





■温風吹出し口や吹出しグリルに指や鉛筆などを入れない

対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因に なります。

特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。





■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない

操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。

■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、 機器背面 (エアフィルター部) に手を触れない

高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。



指を挟まれな

■台脚と本体のすきまに指などを入れない

回転させたときに、けがをするおそれがあります。





■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないように注意する

思わぬ事故につながるおそれがあります。


お願い。


- ●壁に掛けたり、机や台にのせて使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- ●強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- ●十分に換気して、結露に注意してください。
- ●機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないでください。機器内部および温風吹出し口や吹出しグリルにシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。また、イオン発生器が故障する原因になります。
- お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。ほこりや (イイアングライ) タバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する(汚れる)ことがあります。
- この機器は海抜 1000m まで使用できます。 海抜 1000m 以上で使用すると、 点火不良などの原因になります。


各部のなまえとはたらき


正面

RC-L4001NP-WH、RC-L4001NP-BE、RC-L4001NP-LV

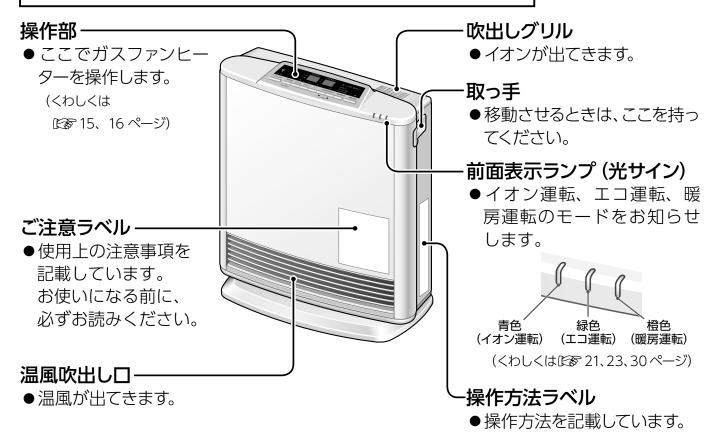

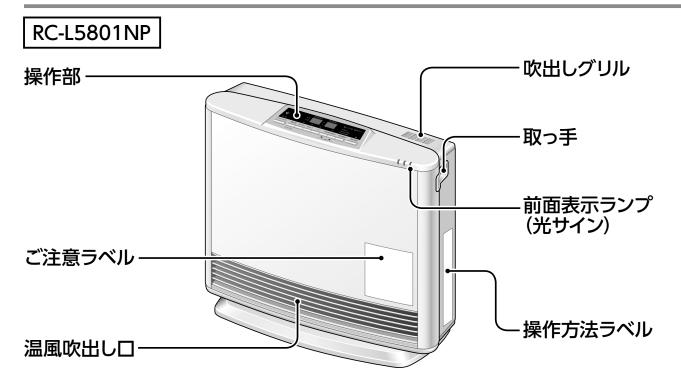

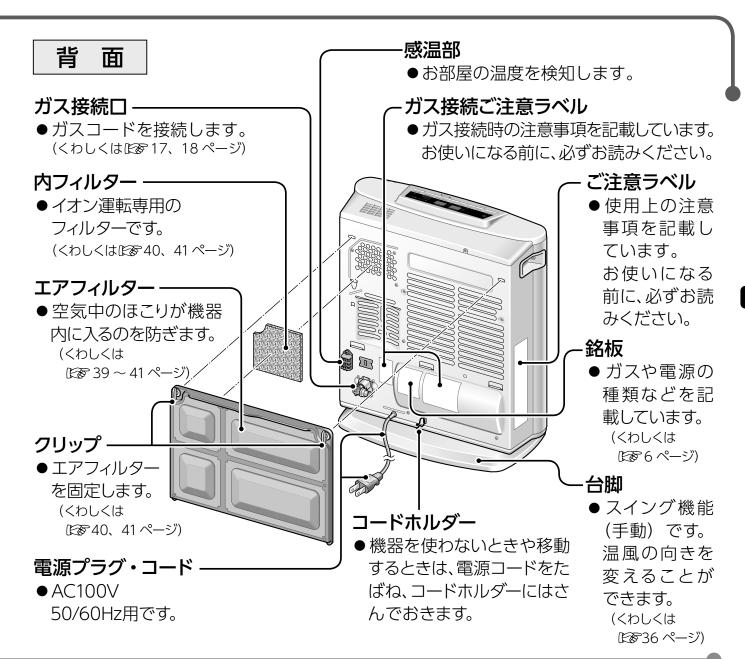

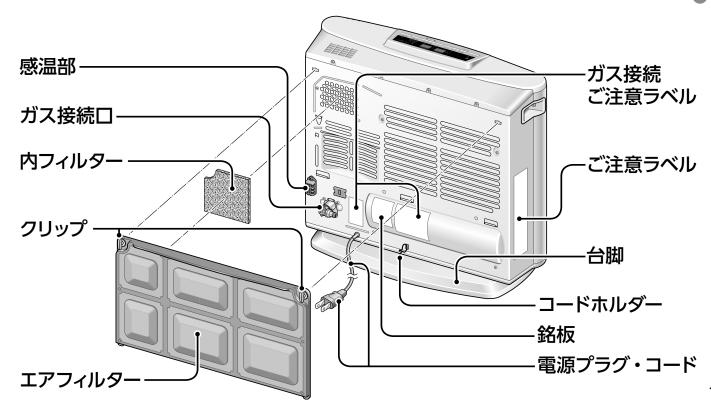

各部のなまえとはたらき

操作部

表示部

操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、おはようタイマー 運転の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。

●設定室温

表示 内容 L 約10℃ 16 16℃ ~ ~ 26 26℃ H 連続して強燃焼

●現在室温

表示	内容
L	℃以下
1	1℃
}	}
30	30℃
Н	31℃以上

おやすみタイマー運転の設定時間

表示	内容
15	15分
30	30分
45	45分
60	60分

●異常時には安全装置の作動内容を表示します。(くわしくは底を47、48ページ)

音量切換スイッチ


報知音と音声の音量を変えたり、消したりするときに使います。 (くわしくは医学 32ページ)

イオン運転表示ランプ

イオン運転の状態を表示します。 (くわしくは図 23、24ページ)

イオン運転スイッチ

イオン運転モードを切り換え/停止するとき に使います。 (くわしくは医療 23、24ページ)

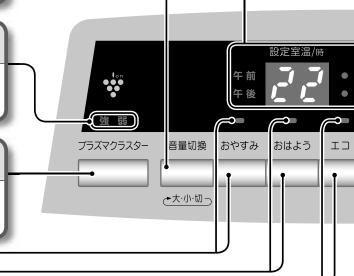

おやすみスイッチ・ランプ

暖房のおやすみタイマー 運転をセット / 解除する ときに使います。

● おやすみタイマー運転を セットすると、ランプが 緑色に点灯します。 (くわしくは

(27~29ページ)

おはようスイッチ・ランプ

暖房のおはようタイマー 運転をセット / 解除する ときに使います。

◆ おはようタイマー運転を セットすると、ランプが 緑色に点灯します。

(くわしくは

(25) 25、26、29ページ)

エコスイッチ・ランプ

エコ運転をセット / 解除 するときに使います。

● エコ運転をセットすると、 ランプが緑色に点灯します。

(くわしくは医療30ページ)

お知らせ

■記憶機能があります

設定室温や音量の設定、エコ運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

フィルター掃除サイン

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせします。

● このランプが赤く点滅したら、エアフィルターのお手入れをしてください。 (くわしくはぼる39ページ)

換気サイン

お部屋の換気が必要なことをお知らせします。

● このランプが赤く点滅したら、換気扇を回すか、窓を開けるなどして、換気してください。 (くわしくは底を22ページ)

運転/燃焼ランプ


ランプの見かた

(緑色点灯)

- -運転中
- -おはようタイマー運転 の予約中
- -エコ運転の燃焼待機中

(赤色点灯)

-燃焼中

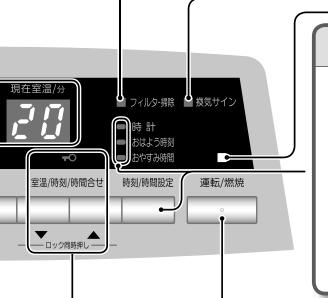

時刻/時間設定スイッチ・ランプ

時計およびおはようタイマー運転の時刻・おやすみタイマー運転の時間を設定するときに使用します。 現在時刻を設定するときに時計ランプが緑色に 点滅します。 (<わしくは医 19ページ)

おはようタイマー運転の時刻を設定するときに、 おはよう時刻ランプが緑色に点滅します。

(くわしくは底を 25 ページ)

おやすみタイマー運転の時間を設定するときに、 おやすみ時間ランプが緑色に点滅します。

(くわしくは医す27ページ)

室温/時刻/時間合せスイッチ

ロックスイッチ・ランプ

設定室温・現在時刻・おはようタイマー運転の設定時刻・おやすみタイマー運転の設定時間を調節するときに使います。

◆左のスイッチを押すと室温 や時刻や時間が1つ下がり、 右のスイッチを押すと1つ上 がります。 いたずらや誤操作を防ぐ ために、操作をロックする ときに使います。

2つのスイッチを同時に押す と、ロックのセット/解除 ができます。

●ロックをセットすると、ランプ が緑色に点灯します。 (くわしくは底ぎ 31 ページ)

暖房運転スイッチ

暖房運転を開始 / 停止します。

タイマー運転を解除する ときにも使います。

お使いになる前に(機器の接続

機器の接続

■用意するもの

● ガスコード (別売) (くわしくは底を 53ページ)



お願い。

- 必ず別売のガスコードを使用してください。
- ●折れたり、ねじれたりしないように、お部 屋に合った長さのガスコードをご用意くだ さい。
- ●お買い上げ時の箱やビニールシートなど の梱包材は捨てずに大切に保管してくだ さい。



電源を接続する



電源プラグをコンセントに確実に差し込み

ます。 AC 100V用

はじめて電源に接続したときは、この製品 が使用できるガス種とガスコード専用機器 であることを音声で1回お知らせします。 (都市ガス12A・13A用およびLPガス用のみ)




- ●お使いのガス種と適合していることを確認し てください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いて8時間 経過した後、再度、電源プラグをコンセントに 差し込んだ場合にも、音声でお知らせします。 (音声「切」の場合は除く。)

機器に接続する



ガスコードの細い方の先端をガス接続口に 「カチッ」と音がするまで差し込みます。







●引っ張っても抜けないことを確認してください。

お願い


- ガスコードや機器のガス接続口に、ごみな どの異物がないことを確認してから接続し てください。
- ガス接続口についているキャップをなくさ ないように大切に保管してください。機器 を輸送・保管するときに、ごみの混入を防 ぐために使います。

取り外すときは

●スリーブを矢印の方向 に引っ張ります。



正しい接続

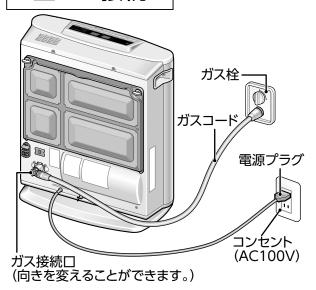

お願い

● スイング機能付のため、電源コードとガス コードは少したるませてご使用ください。

■電源コードについて

■温風吹出し口の前や機器の下を通さないでください。

■ガスコードについて

- ●LPガス用機器には LPガス用を、12A・13A 用機器には 12A・13A用のガスコードを使 用してください。
- ●決められた長さ以下のガスコードを使用して ください。(くわしくはE参 51・52ページ)
- ●ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、 必ず取り替えてください。
- ■温度の高いところにガスコードが触れたり、 上にものをのせないでください。
- ●ガス接続□はていねいに清潔に取り扱ってください。


ガス接続口に傷がついたり、異物が付着すると、 ガス漏れの原因となります。使用しないときは、 ガス接続口にキャップをつけておいてください。

ガスコードを ガス栓に接続する



ガスコードの太い方の先端をお部屋のガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

〈例〉お部屋のガス栓

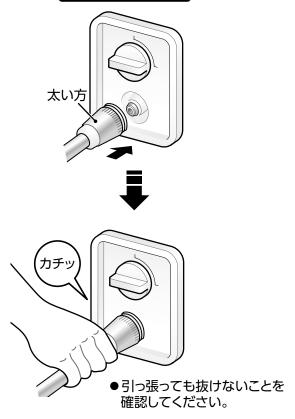


4

4 ガス栓を全開にする



お部屋のガス栓を全開にしてください。

〈例〉お部屋のガス栓

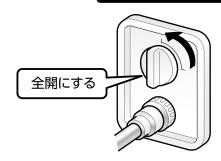


お使いになる前に(現在時刻の設定)

現在時刻の設定

表示部に表示される現在時刻を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー運転をする場合に必要です。

●現在時刻を設定しなくても、暖房運転(くわしくは底を21、22ページ)は使用できます。

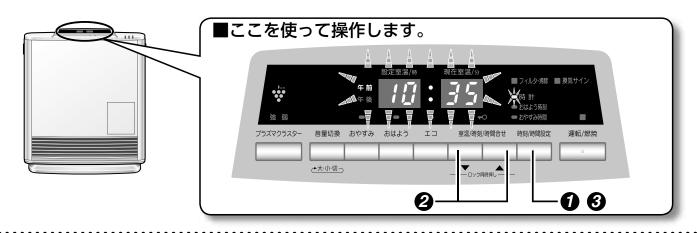


0

時刻/時間設定スイッチ を押す(ピッと音がするまで押す)





初めてお使いのときは、表示部に [--:--] が点滅表示されます。

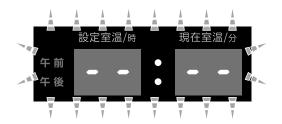

お知らせ

●2回目以降は、記憶されている現在時刻が表示されます。

全 室温 / 時刻 / 時間合せ 現在時刻を設定する



初めてお使いのときは、室温/時刻/時間合せスイッチを1回押すと表示部に「午前0:00」が点滅表示されます。

お知らせ]…

- ●押し続けると、連続して進む、または戻ります。
- ●連続して押し続け、「00」分になったとき、 時間の桁が1時間進む、または戻ります。

お知らせ

■ 8時間バックアップ機能

この機器には、停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、正常に時計機能をはたらかせる「8時間バックアップ機能」がついています。停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、8時間以内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。

- ●表示部に「--:--」が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。
- ●表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合も、時刻を設定しなおして ください。
- ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、8 時間以内であっても現在時刻の表示に誤差が生じやすくなります。なるべく電源プラグを抜かないでご使用ください。
- ●現在時刻の設定は停止中以外に、暖房運転中やイオン運転中でもセットできます。

スイッチを押して



〈設定例〉


「午前10:35」に設定する場合

1 右側の室温/時刻/時間合せスイッチを押し続け、

「午前10:00」でいったん指を離す。


② 「大学 右側の室温/時刻/時間合せスイッチを再び押して、

「午前10:35 に合せる。

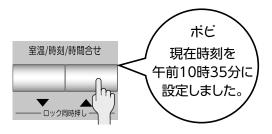

お知らせ

●室温/時刻/時間合せスイッチを押して、「午前 10時 35分」に合せると同時に時刻のカウントが「午前 10時 35分 0秒」からスタートします。







以上で現在時刻の設定は完了です。


お知らせ }.....


●表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

暖房のしかた


ガスファンヒーターの基本操作です。









現在時刻表示から温度表示に変わり、暖房運



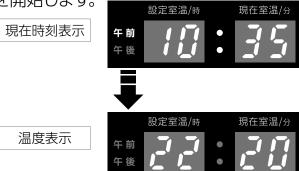

温風吹出し口から風が出てきます。

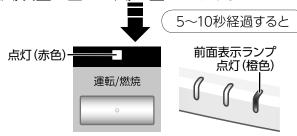


お知らせ

●前面表示ランプは、約10秒後に少し暗く なります。

》》》設定室温を変えたいときは

全室温/時刻/時間合せ スイッチを押して変更する

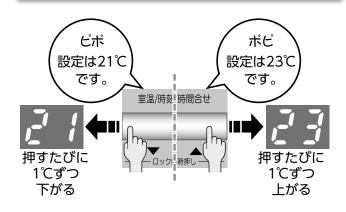

■設定できる室温



お知らせ

- 初めてお使いのときは 22℃に設定されています。
- お部屋の構造、設置場所、室外温度によっては、設定した室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このような場合にはエコ運転をお使いください。

(くわしくは底を30ページ)

お知らせ }.....

- ●初めてお使いになるときやしばらく使わなかったとき、ガスコードを脱着したときは、ガスコード内に空気が入ることがあるため、暖房運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので、点火に時間がかかることがあります。
- ●「現在室温」は感温部の温度を表示しているため、お部屋全体の温度と多少異なる場合があります。目やすとしてください。特に消火後しばらくし再運転した場合、点火後3~4分間は「現在室温」が高めに表示されることがあります。

お願い

■フィルター掃除サインが点滅したら

エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅と報知音・音声で、掃除が必要なことをお知らせします。 運転を止め、「お手入れのしかた」(くわしくは に参 39~41ページ)に従ってエアフィルターを掃除してください。



》》》運転を止めたいときは

3 暖房運転スイッチを押す



暖房運転を停止します。

お知らせ・

■1時間ごとに換気サインが点滅します

1 時間連続して暖房運転すると、換気サインの赤色点滅と報知音・音声で、換気が必要なことをお知らせします。

1~2分程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 ピッ、ピッ、ピッ、ピッ


換気サインの赤色点滅は、1 分間経過する と自動的に消灯します。

おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤 色点滅しますが、報知音・音声は流れません。

■8時間で自動消火します

消し忘れを防ぐため、暖房運転開始後8時間で自動的に消火します。

(くわしくは128~47、48ページ)

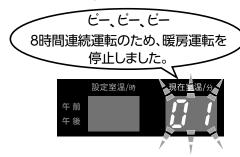

● タイマー運転中はタイマー運転が優先されるため、8時間を超えて消火する場合があります。

お願い。

- 消火後数分間は、機器内部を冷やすため、 温風吹出し口から風が出ます。この間は 電源プラグを抜かないでください。機器が 過熱して、やけどのおそれがあります。
- 消火後、運転/ 燃焼ランプ、前面表示ランプ が消灯したことを必ず確認してください。

お知らせ

●表示部は現在時刻表示に戻り、約10秒後に 少し暗くなります。

イオン運転を行う(プラズマクラスターイオン運転)


浮遊するカビ菌を空中で減少させる機能です。 (すでに壁面などに生えたカビ菌を除去することはできません。)



お知らせ

●暖房運転中でもイオン運転は操作できます。

》》》「強」で運転する

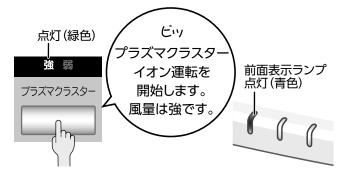




吹出しグリルからイオンを放出します。

●前面表示ランプは、約10秒後に少し暗く なります。


》》)「弱」で運転する

2 イオン運転スイッチ を押す(ピッと音がするまで押す)

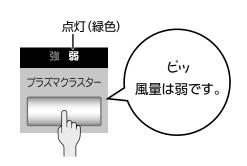

お願い

●暖房運転中に、フィルター掃除サインが点滅するとイオン運転ができなくなります。次の手順でエアフィルターを掃除し再運転してください。

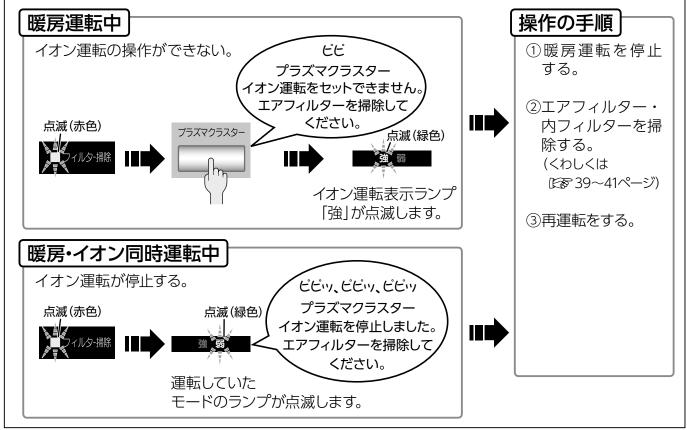

》》》運転を止めたいときは

3 イオン運転スイッチ を押す



イオン運転を停止します。

お知らせ

●イオン運転スイッチを押すたびに次のよう に切り換わります。



お願い。

●吹出しグリルに異物を入れないでください。イオン送風ファンやイオン発生装置 が故障する原因になります。

お知らせ


- イオン運転中に「ジー」と音がすることがありますが、異常ではありません。
- 微量なオゾンの発生により、においを感じる場合がありますが、濃度はごくわずかであり健康上問題はありません。また、放出されたオゾンはすぐに分解されるため、部屋に充満することはありません。

おはようタイマー運転を行う(暖房)


ご希望の時刻に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。


お知らせ).....

- ●「おはようタイマー運転」の前に、以下の準備を行ってください。
 - ・お部屋のガス栓を全開にする・・現在時刻を設定する(配配19、20ページ)・設定室温を合せる(配配21ページ)

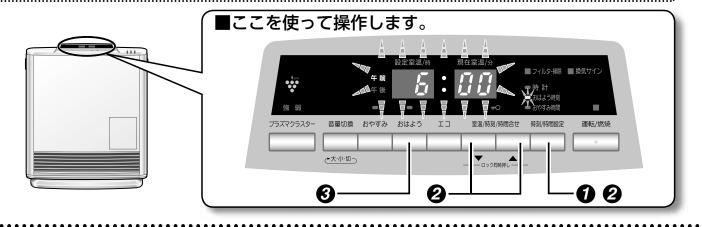

》》》設定時刻を変えたいときは



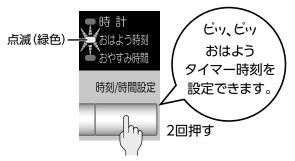

初めてお使いのときは、表示部に「午前6:00」が点滅表示されます。



お知らせ

●2回目以降は、前回設定した時刻が表示 されます。

2 おはようタイマー運転の時刻を設定する



〈設定例〉

「午前6:45」に 設定する場合

①室温/時刻/時間合せ スイッチを押して、「午前6:45」に合せる。 (おはようタイマー時刻の設定のしかたは、現在時刻の設定と同じです。 ポピ(ピポ) おはようタイマー 時刻を午前6時45分に 設定しました。



②時刻/時間設定スイッチを2回押す。(ピッと音がする がまで押す。2回) 消灯



表示部が現在時刻表示に変わります。以上でおはようタイマー時刻の設定は完了です。


お知らせ }.....

●表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

お知らせ

■おはようタイマー運転を解除するには

●おはようタイマー運転の待機中におはよう スイッチを押す。

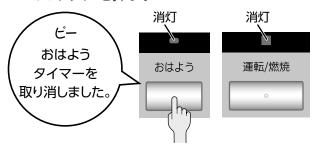

●暖房運転スイッチを押しても解除できます。

■暖房運転中やイオン運転中でも、お はようタイマー運転をセットできます

- 暖房運転中におはようスイッチを押したと きは、暖房運転を停止し、おはようタイマー 運転の待機中になります。
- おはようタイマー運転中は、設定室温が [H] の場合でも、自動的に [26℃]の設定 で暖房運転します。
- ▶現在時刻が設定されていないと、おはよう タイマー運転はできません。

お願い。

●おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したときは、おはようタイマー 運転が解除されます。もう一度セットしなおしてください。(くわしくは医す 47、48ページ)

》》》 おはようタイマー運転をセットしたいときは

おはようスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)





おはようタイマー時刻が表示された後、約10 秒後に現在時刻表示に戻り、表示部が少し暗 くなります。

おはよう タイマー 時刻表示



現在時刻表示



おはようタイマー運転の待機中になります。


■設定した時刻になると

(1)暖房運転を開始します。



約55分経過すると

②おはようランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。

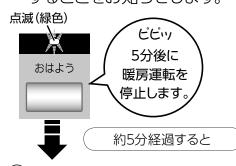


③暖房運転を停止します。

お知らせ }.....


- ●停止時も音声でお知らせします。 (くわしくは口参 34ページ)
- ●現在時刻表示に戻り、表示部は約10秒後に 少し暗くなります。
- 運転/燃焼ランプと前面表示ランプは消灯 しますが、おはようランプは点滅し続け ます。暖房運転スイッチを押すと、おはよう ランプが消灯します。


おやすみタイマー運転を行う(暖房

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間(60分・45分・30分・15分)が経過すると、 白動的に暖房運転を停止する機能です。

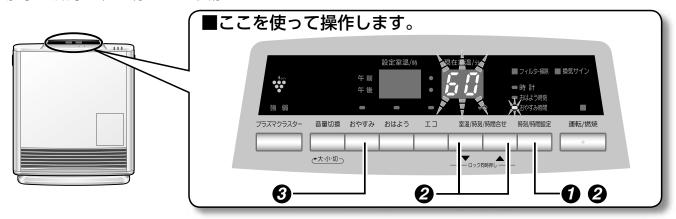


》》》設定時間を変えたいときは



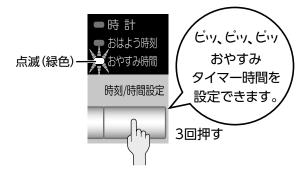


初めてお使いのときは、表示部に [60] が点滅表示されます。

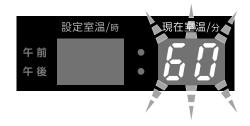


●2回目以降は、前回設定した時間が表示 されます。

おやすみタイマー運転 の時間を設定する

①室温/時刻/時間合せスイッチを押して、 運転時間を選ぶ。

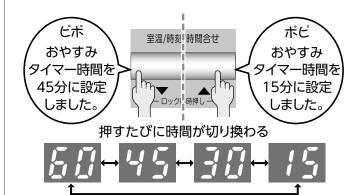

②時刻 / 時間設定スイッチを押す。

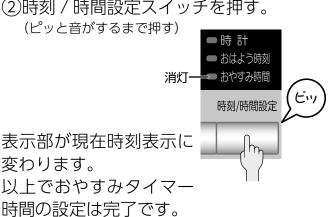


お知らせ }.....

●表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

お知らせ…

■おやすみタイマー運転を解除するには

● おやすみタイマー運転中におやすみスイッチを押す。

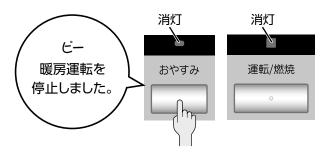

●暖房運転スイッチを押しても解除できます。


■暖房運転中やイオン運転中でも、お やすみタイマー運転をセットできます

- ●暖房運転中におやすみスイッチを押したときは、おやすみタイマー運転に変わり、設定時間が経過すると、暖房運転を停止します。
- あやすみタイマー運転中は、設定室温が [H] の場合でも、自動的に [26℃]の設定 で暖房運転します。
- おやすみタイマー運転中に設定時間の変更はできません。設定時間を変更する場合は、いったんおやすみタイマー運転を解除し、再設定してください。

》》》 おやすみタイマー運転をセットしたいときは

おやすみスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)



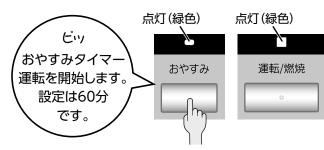

おやすみタイマー運転の設定時間が表示された後、約10秒後に温度表示に切り換わります。





約10秒後に



温度表示



お知らせ]……

●停止中におやすみスイッチを押すと、すぐに 暖房運転を開始して、運転/燃焼ランプが 緑色から赤色に変わり、前面表示ランプが 橙色に点灯します。

■おやすみタイマー運転をセット すると

①おやすみスイッチを押すと暖房運転を 開始します。



運転終了5分前になると

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。





約5分経過すると

③暖房運転を停止します。

お知らせ

- ●現在時刻表示に戻り、表示部が約10秒後 に少し暗くなります。
- おやすみランプ、運転/燃焼ランプ、前面 表示ランプが消灯します。

おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う(暖房)

「おやすみタイマー」(氏令 27、28 ページ) と「おはようタイマー」(氏令 25、26 ページ) を組み合せて使用できます。(組み合せタイマー運転)



お知らせ

- くわしい操作はそれぞれのページをご覧ください。(くわしくは医す 25~28ページ)
- ●組み合せタイマー運転中に暖房運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されます。

「おやすみタイマー」の運転中に 「おはようタイマー|運転をセットする

①おやすみタイマーの運転中におはようスイッチを押す。(ピッと音がするまで押す)



おはようタイマー運転がセットされます。



おやすみタイマー運転の 終了5分前になると・・・


②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。



③おはようタイマー運転の待機中になり ます。

「おはようタイマー」の待機中に 「おやすみタイマー」運転をセットする

①おはようタイマーの待機中におやすみ スイッチを押す。(ピッと音がするまで押す)

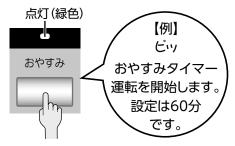


運転を開始します。



おやすみタイマー運転の 終了5分前になると…

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。

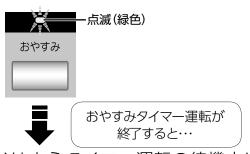


③おはようタイマー運転の待機中に戻ります。

エコ運転を行う(暖房)

お部屋を暖めすぎず、快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。



暖房運転中にエコスイッチ を押す(ピッと音がするまで押す)

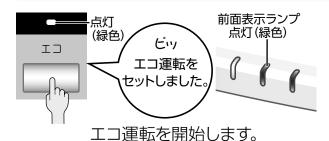

■エコ運転を解除するには

エコ運転中にエコスイッチを押す。



お知らせ

- エコ運転中に自動消火した場合は、運転/燃 焼ランプは緑色に点灯します。前面表示ラン プ(橙色)は継続して点灯します。
- エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹出し口からしばらくの間、風が出続けます。
- お部屋の温度が設定室温より高い場合でもいったん点火して、すぐに消火することがあります。
- ●前面表示ランプは、約10秒後に少し暗く なります。


エコ運転のしくみ

お部屋の温度が設定室温になってから 30分*経 過後、30分*に1℃の下げ幅で、2回にわたり 自動的に設定室温を下げます。(設定室温表示は 変わりません。)

お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。(燃焼を停止している間は設定室温は下がりません。)また、お部屋の温度を保つためにしばらくすると、燃焼を再開します。

※累積燃焼時間

●エコ運転のイメージ

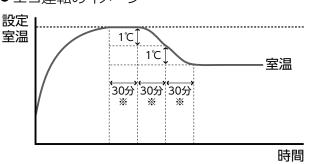


スイッチをロックする(ロック機能)

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。




一 両方の室温/時刻/時間合せ スイッチを同時に押す

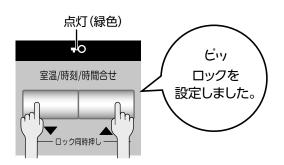

ロックがセットされます。

■ロックを解除するには

同時に1秒以上押す。

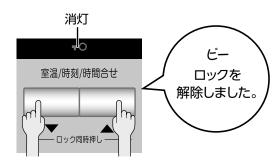

お知らせ


- ●運転中にロックしたときは、ロックの解除 および運転停止の操作(暖房運転スイッチ とイオン運転スイッチを押す)以外はでき ません。
- 停止中にロックしたときは、ロックの解除 以外はできません。
- ●電源プラグをコンセントから8時間以上 抜いていたり、8時間以上停電したときは、 ロックは解除されます。

音を大きく(小さく)する

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、設定内容や運転状況などを 報知音と音声でお知らせします。(音声メッセージ機能)

お買い上げ時は、音量は「大」に設定されていますが、必要に応じて、音量を変更したり、 切ったりすることができます。

- ●安全装置がはたらいたときは、音声「切」の場合でも報知音(音量「大」)でお知らせします。
- ●運転中でも音量を変更できます。
- ●報知音と音声の音量を別々に変えることはできません。
- ●設定した音量は電源プラグを抜いても記憶されます。

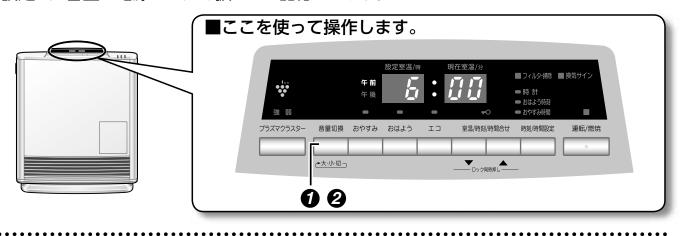

音量切換スイッチを 押す(ピッと音がするまで押す)




報知音と音声で現在の音量をお知らせします。

#して設定する(ピッと音がするまで押す)



押すたびに、次のように変わります。

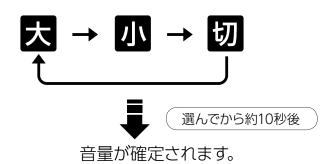

お知らせ

●初めてお使いになるときは音量「大」に 設定されています。

音声メッセージ機能の内容

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、次のような報知音と音声が流れます。

		操作•条件	報知音	音声		
ガス種	電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 ※ただし 8 時間以内の再通電時は除く。		♪♪♪ メロディー	(都市ガス12A・13A 用の場合) この製品は都市ガス12A・13A 用です。 ガスコード専用です。 (LP ガス用の場合) この製品はプロパンガス用です。 ガスコード専用です。		
中國體質	音量切換	音量切換スイッチを1回押したとき。	ピッ1回	(現在の音量でお知らせします) 音量大です。 音量小です。 音声切です。		
[楚	◆大·小·切つ	音量切換スイッチを続けて押した とき。	ピッ1回	音量大です。音量大に設定しました。 音量小です。音量小に設定しました。 音声切です。音声切に設定しました。		
		時刻/ 時間設定スイッチを押して、現 在時刻の設定モードに入ったとき。	ピッ1回	現在時刻を設定できます。		
	時計おはよう時刻おやすみ時間時刻/時間設定	時刻 / 時間設定スイッチを押して、 おはようタイマー時刻の設定モード に入ったとき。	ピッ1回	おはようタイマー時刻を設定できます。		
		時刻 / 時間設定スイッチを押して、 おやすみタイマー時間の設定モード に入ったとき。	ピッ1回	おやすみタイマー時間を設定できます。		
時刻/時間		現在時刻が設定されていない状態で、時刻/時間設定スイッチを押して、時刻/時間の設定モードを終了したとき。	ピピピッ1回	現在時刻を設定してください。		
時間設定	●● 室温/特刻/時間合せ ■ ■ □ック同時押し	現在時刻の設定モードで室温 / 時刻 / 時間合せスイッチを押し、現在時刻を設定(変更)したとき。	ピポ / ポピ (▼) (▲)	現在時刻を午前 (午後)**時**分に 設定しました。		
		おはようタイマー時刻の設定モードで室温 / 時刻 / 時間合せスイッチを押し、おはようタイマー時刻を設定(変更)したとき。	ピポ/ポピ (▼) (▲)	おはようタイマー時刻を午前 (午後) ** 時**分に設定しました。		
		おやすみタイマー時間の設定モード で室温 / 時刻 / 時間合せスイッチを 押し、おやすみタイマー時間を設定 (変更)したとき。	ピポ/ポピ (▼) (▲)	おやすみタイマー時間を ** (60/45/30/15)分に設定しました。		
	運転/燃焼	暖房運転スイッチを押して、暖房運 転を開始するとき。	ピッ1回	暖房運転を開始します。 設定は**℃です。 (設定室温がL のときは 「約10℃」、H の ときは 「最大燃焼」とお知らせします。)		
暖房運転	室温/時刻/時間合せ	暖房運転中に室温/ 時刻/ 時間合せ スイッチを押して設定室温を変更 したとき。	ピポ / ポピ (▼) (▲) (変更不可のとき はポポ/ピピと 鳴ります)	設定は ** ℃です。 (設定室温がLのときは 「約10℃」、H の ときは 「最大燃焼」とお知らせします。)		
	運転/燃焼	暖房運転スイッチを押して、暖房運 転を停止するとき。	ピー 1 🗆	暖房運転を停止しました。		

		操作•条件	 報知音	音声
$\overline{}$		5.1.1	田瓜畑	
	強 弱 ブラズマクラスター	イオン運転スイッチを押して、プラ ズマクラスターイオン 「強」 運転を 開始したとき	ピッ1回	プラズマクラスターイオン運転を開始します。 風量は強です。
イ		プラズマクラスターイオン「強」運転を選択後すぐにイオン運転スイッチを押して、プラズマクラスターイオン「弱」運転を開始したとき	ピッ1回	プラズマクラスターイオン運転を開始し ます。 風量は弱です。
イオン運転		プラズマクラスターイオン 「強」 運転中にイオン運転スイッチを押し て、「弱」に切り換えたとき	ピッ1回	風量は弱です。
T#4		イオン運転スイッチを押して、イオ ン運転を停止したとき	ピ− 1 回	プラズマクラスターイオン運転を停止しました。
		フィルター掃除サイン点滅中の暖房 運転時にイオン運転スイッチを押し たとき	ピピ1回	プラズマクラスターイオン運転をセット できません。 エアフィルターを掃除してください。
	おはよう	現在時刻が設定されていない状態で、おはようスイッチを押したとき。	ピピ1回	おはようタイマーをセットできません。 現在時刻を設定してください。
お		おはようスイッチを押して、おはよ うタイマー運転をセットしたとき。	ピッ1回	おはようタイマーを午前 (午後) **時* *分にセットしました。
はようタイ	おはよう	おはようタイマー運転の待機中に、 おはようスイッチまたは暖房運転ス イッチを押して、おはようタイマー 運転を解除したとき。	ピー 1 🛭	おはようタイマーを取り消しました。
-マー運転	運転/燃焼	おはようタイマー運転中に、おはよ うスイッチまたは暖房運転スイッチ を押して、おはようタイマー運転を 停止したとき。	ピー1回	暖房運転を停止しました。
	おはようタイマー運転の終了5分前。		ピピッ1回	5分後に暖房運転を停止します。
	おはようタイマー運転が終了したとき。		ピー1回	暖房運転を停止しました。
す なめ	おやすみ	おやすみスイッチを押して、おやす みタイマー運転をセットしたとき。	ピッ1回	おやすみタイマー運転を開始します。 設定は** (60/45/30/15)分です。
やすみタイマー運転	または 運転/燃焼	おやすみスイッチまたは暖房運転スイッチを押して、おやすみタイマー 運転を解除したとき。	ピー 1 回	暖房運転を停止しました。
HU	• IJ	エコスイッチを押して、エコ運転を セットしたとき。	ピッ1回	エコ運転をセットしました。
エコ運転		エコスイッチを押して、エコ運転を 解除したとき。	ピー 1 回	エコ運転を取り消しました。

音声メッセージ機能の内容

		操作•条件	報知音	音声
	型温/時刻/時間合せ ▼ 回ック同時押し	室温/時刻/時間合せスイッチを 2つ同時に押して、ロックをセット したとき。	ピッ1回	ロックを設定しました。
ロッ		ロック中に何かスイッチを押したと き。(暖房運転スイッチ、イオン運転 スイッチによる停止の操作を除く)	ピピ1回	ロック中です。
Ó		室温/時刻/時間合せスイッチを2つ 同時に 1 秒以上押して、ロックを解 除したとき。	ピー 1 🛭	ロックを解除しました。
		ロックを解除する際、室温/時刻/時間合せスイッチを 2 つ同時に 1 秒以上押さなかったとき。	ピピ1回	解除は1秒以上押してください。
	・ フィルタ-掃除	暖房運転中にフィルター掃除サイン が点滅したとき。	ピピッ3回	エアフィルターを掃除してください。
		暖房・イオン同時運転中にフィル ター掃除サインが点滅したとき。	ピピッ3回	プラズマクラスターイオン運転を停止 しました。 エアフィルターを掃除してください。
	換気サイン	1時間連続の暖房運転により、換気サインが点滅したとき。	ピッ3回	1時間連続運転のため、換気をしてください。
安全装置	8 時間自動消火機能が作動する5分前。		♪♪♪ メロディー	8 時間連続運転のため、5 分後に暖房運 転を停止します。
•	8 時間自動消火機能が作動したとき。 (「 ! ! 」点滅表示) ※		ピー3回	8 時間連続運転のため、暖房運転を停止しました。
その他	立消え安全装置が作動したとき。(不着火) (「 /] 点滅表示) ※		ピー3回	安全装置がはたらきました。 ガス栓を確認してください。
	換気サイン	不完全燃焼防止装置が作動したと き。 (「 /ご 」点滅表示) ※	ピー3回	安全装置がはたらきました。 換気をしてください。
	 その他の安全装置が作動したとき。		ピー3回	安全装置がはたらきました。
	安全装置の作動時に暖房運転スイッチまたは イオン運転スイッチを押したとき。		ピー1回	

※の場合は、音声「切」でも報知音(音量「大」)でお知らせします。


温風の向きを変える(スイング機能)

温風の向きを左右それぞれ約20度まで変えることができます。

》》》向きを変えたいときは

■機器の上部を 両手で押えて 回す

ゆっくりと回して ください。

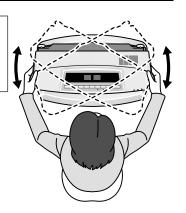

注意

- ●暖房運転中や運転直後は、温風吹出し口や エアフィルター部が高温になっているため、 機器を回転させるときはご注意ください。
- 機器にもたれかかったりしますと、転倒の おそれがあります。特に小さなお子さまの いるご家庭はご注意ください。
- ●台脚の回転部に手を入れると、手を挟んだり、けがをするおそれがあります。特に小さなお子さまにはご注意ください。
- ●ガスコード・電源コードを台脚の回転部に 巻きつけないでください。機器が故障し たり、ガスコードや電源コードが破損し、 ガス漏れ・感電・ショート・火災の原因に なります。

お願い


- ●回転させたときに機器が転倒したり、ガス コードやガス接続口、および電源コードに 無理な力がかからないようにガスコードや 電源コードは少したるませてください。
- 機器を回転したあとに、温風吹出し口の前に可燃物がないか確かめてください。

お知らせ


●機器本体を手で押えたとき、静電気や微小な振動のような感覚を感じることがありますが、異常ではありません。 気になる場合には、コンセントに差し込む電源プラグの向きを換えてください。

》》》スイング機能を固定するには

小さなお子さまが、回転により手を挟んだり、けがをすることを防ぐためにスイング機能を固定できます。(付属のねじ使用)






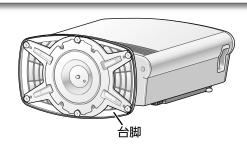

台脚の裏側から本体に向けて付属のねじをねじ込む

本体と台脚が平行になる形でねじを回します。ねじは最後まで確実に回してください。

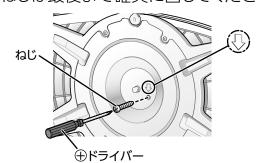

<u>⚠</u>注意)

●機器を倒すとき、台脚の回転で手を挟まれないようにご注意ください。

日常の点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか?

●接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 (<わしくは図●7、17、18ページ)

■電源コードがいたんでいませんか?

●電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 (<わしくは医** 10、18ページ)

■エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? 正しくセットされていますか?

- フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。(くわしくは図 39ページ)
- エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。(くわしくは図 41ページ)

■機器内部に、ほこりやごみが詰まっていませんか?

● ほこりやごみが多く付着している場合には、点検整備を受けられることをおすすめします。 (くわしくは図 50ページ)

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口および吹出しグリルから風が出なく なったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- 4)手袋をはめてお手入れを開始する。

お願い。


●機器本体に張り付けられているご注意ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で 汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。はがれ たり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れの道具と洗剤について



使ってはいけない道具・洗剤 🛇

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れ の原因になるもの



化学ぞうきん



酸性・アルカリ性洗剤 連口剤



スプレー式洗剤




シンナー ベンジン アルコール

お手入れのしかた。お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

機器・温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

- 1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ■やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を 拭きます。
- ■電気掃除機などで温風吹出し口のほこりを吸い取ります。

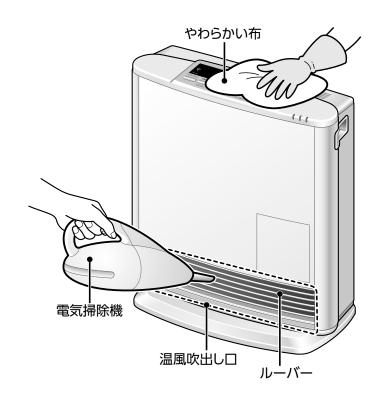

汚れがひどいとき

- ●機器の表面は、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。
- ●温風吹出し口は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい布で拭き取ります。
- ●温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。 やわらかい布で拭き取ってください。
- ●温風吹出し□内部に、ほこりやごみが多く付着している場合には、温風吹出し□からほこりが吹き出すことがあります。点検整備を受けられることをおすすめします。 (<わしくは図 50ページ)

(注意)

●温風吹出し□のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあります。


お手入れのしかた

エアフィルター・感温部のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

■エアフィルターと感温部を電気掃除機などで掃除します。

エアフィルターは装着したまま、変形させないようにほこりを吸い取ってください。

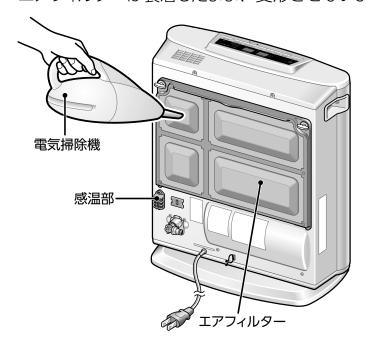

汚れがひどいとき

- エアフィルターを取り外して、詰まっているほこりを取り除きます。
- ●油などで特に汚れた場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。

(くわしくは底を41ページ)

●エアフィルターを取り外したとき、 機器内部に、ほこりやごみが多く付着 している場合には、点検整備を受け られることをおすすめします。

(くわしくはじを50ページ)

フィルター掃除サインが点滅したとき

●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅と報知音・音声で、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止め、エアフィルターを掃除してください。




● 運転したまま掃除しても、フィルター掃除 サインは消灯しません。 いったん運転を 停止してください。

- ●エアフィルターを掃除してもフィルター 掃除サインが消灯しないときは、機器 内部にほこりやごみが付着している 可能性があります。点検整備を受けられ ることをおすすめします。お買い上げの 販売店、またはもよりの当社の支社、支 店、営業所、出張所にご相談ください。 (<わしくは120~50ページ)
- ●フィルター掃除サインが点滅している ときは、最大燃焼量を下げて暖房運転 します。
- ●フィルター掃除サイン点滅後も暖房 運転を続けると、機器内部が異常に過熱 し、機器が自動的に停止することがあり ます。


エアフィルターの取り外しかた

エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる
 ・



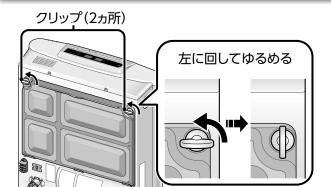

2 エアフィルターを取り外す

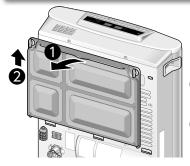

- 1 エアフィルターを少し手前に引く。
- ②上にスライドさせて取り外す。


お願い

●エアフィルターを取り外した状態で運転すると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。掃除が終わったら、必ずエアフィルターを元の位置に取り付けてください。

内フィルターの取り外しかたと、お手入れ

かけることでは、
からないのでは、
からないのでは、
からないのでは、
からないのでは、
からないのでは、
からないのでは、
ないのでは、
ないい



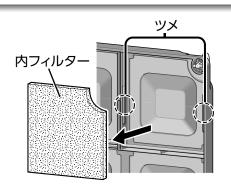

● エアフィルター内側のツメから内フィルターを 取り外します。

2 内フィルターを電気掃除機などで掃除する



お願い。


●特にひどい汚れが付着しているときは、台所用 中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから 十分乾燥させてください。

お手入れのしかた

エアフィルターの取り付けかた





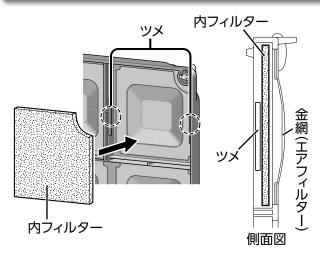

●2ヵ所のツメと金網(エアフィルター)の間に 内フィルターを取り付けます。


お願い。

●内フィルターを必ず元の位置に正しくセット してください。

内フィルターおよびエアフィルターを取り外し たまま運転すると、機器内部にほこりが入り、 機器故障の原因になります。


エアフィルターを機器の受け部にのせ、 2つのクリップを角穴に差し込む



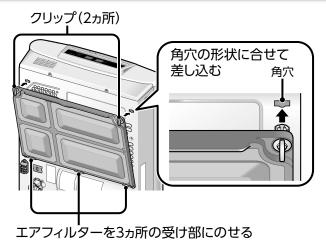

● エアフィルターが3ヵ所の受け部の内側に 入っていることを確認してから、クリップを 差し込んでください。

3 2 つのクリップを締めて固定する

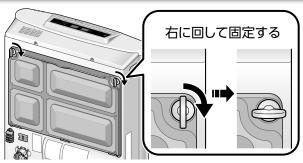




長期間使用しない場合

機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの梱包材は捨てずに大切に保管しておいてください。

引越しなどで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してください。

機器をしまう前に

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口や吹出しグリルから風が出なくなった ことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- (3)電源プラグをコンセントから抜く。
- (4)ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。(くわしくは図で 17ページ)
 - ●ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続□やガスコードには付属のキャップをはめてください。
- ⑤機器の表面、温風吹出し口の掃除をする。(くわしくは医す 38ページ)
- ⑥エアフィルター、内フィルターを取り外して掃除する。(くわしくはLSF 39~41ページ)

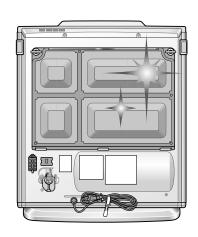

きれいにお手入れをしておく と、来シーズンも気持ちよく 使え、機器も長持ちします。

長期間使用しない場合

箱に入れて保管する

■お手入れが終わったら、お買い 上げ時の箱に入れて保管します。


お買い上げ時の箱やビニール袋、止め具などの梱包材は捨てずに大切に保管しておいてください。

お願い


- 湿気やほこりの少ないところに保管してく ださい。
- ◆ベランダなど直射日光の当たる場所や高温 になるところでの保管は、樹脂部分の変色 や変形のおそれがありますので避けてくだ さい。

●ガスコードを丸め、底箱に置く



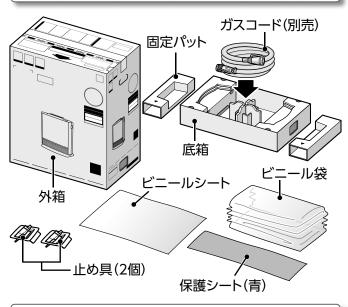


②底箱にビニールシートを敷き、 その上に機器をのせ、保護シート(青)をかけてビニール袋を ▼ かぶせる。最後に固定パットを 差し込む

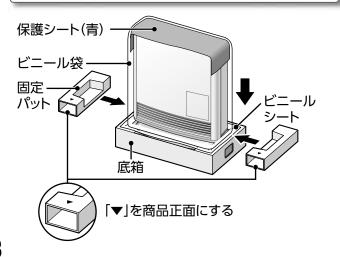


❸外箱をかぶせる



●外箱の「商品正面」の向きと機器の正面の向きが合っていることを確認してください。

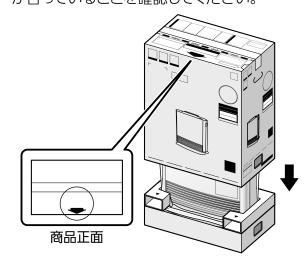

4止め具をはめて固定する(2ヵ所)

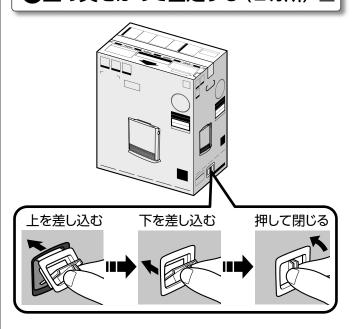

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①暖房運転しない・暖房運転スイッチを押しても	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	10、17
運転しない。	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	_
運転 / 燃焼ランプが緑色に	●停電ではありませんか?	_
点灯しない。	●ロックがセットされていませんか?	31
②点火しない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか?	18
• 運転 / 燃焼ランプが赤色に	●ガス管 (ガスコード) 内に空気が残っていませんか?	22、46
点灯しない。	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
	●エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? (フィルター掃除サインが点滅していませんか?)	22、39
	●温風吹出し口がふさがれていませんか?	6、10、12
 ③使用中に消火する	●機器の後方と壁の距離は 14cm 以上ありますか?	6
③使用中に消入する	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
	● 8 時間自動消火機能が作動していませんか?	22、47、48
	●不完全燃焼防止装置が作動していませんか? 室内の換気をしてください	9、47、48
	●エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? (フィルター掃除サインが点滅していませんか?)	22、39
	●設定室温が低くありませんか?	21
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか?	_
 ④よく暖まらない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか?	18
ラのへ場をひるい	●機器前方 60cm 以内にものが置いてありませんか?	6
	●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が 合っていますか?	51、52
	●感温部にほこりが付いていませんか?	39
⑤暖まりすぎる	●機器背面(感温部) にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか?	_
	●エコ運転を解除していませんか?	30

※ もよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

故障かな?と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑥ガスくさい	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入っていませんか?	7, 17, 18
	●別売のガスコードで正しく接続されていますか?	7, 17, 18, 53
	●ガスコードがいたんでいませんか?	7, 17, 18
⑦おはようタイマー運転をセットできない・おはようスイッチを押してもセットされない。	●現在時刻を設定していますか?	19、20
	●フィルター掃除サインが点滅していませんか?	22、24、39
8イオン運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれて いますか?	10、17
イオン運転スイッチを押しても 運転しない。	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていません か?	_
	●停電ではありませんか?	
	●ロックがセットされていませんか?	31

こんなときは故障ではありません

	現象	原因と対策	
運転前	シーズン始めや、しばらくの間暖房運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。 いったん点火してから消えた場合は、再点火 機能が自動的に 1 回だけ作動します。	
	運転開始時に、煙やにおいが出る。 (初めて運転したときや、しばらくご使用になら なかった場合)	機器内部の部品などに付着している油などが焼けるためです。しばらく換気しながら使用してください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。 しばらくすると自然になくなります。	
	点火時や、暖房停止後に「コツン」、「コツン」と いう音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉 するガス弁) が作動する音です。	
	点火時に「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。	
運転中	点火時に「ヒュー」、「ピー」という音がする。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に 空気が入ったためです。	
4	暖房運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。	
	点火後や、暖房停止後に「チリ、チリ」、「コツン、 コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に 金属が膨張、収縮して発生する音です。	
	吹出しグリルから「ジー」と音がする	イオン運転時に出る音です。異常ではありま せん。	
	暖房運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わる。また、暖房運転が停止しているのに、前面表示ランプが橙色に点灯している。	エコ運転中に燃焼が停止したためです。	
	暖房停止後も、温風吹出し口から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。	
運転後	暖房停止後、再度暖房運転操作をしてもすぐに 点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たって から自動的に点火します。	
•	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 差し込んで暖房運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度暖房 運転操作をしてください。	
停止中	おはようタイマー運転操作をしたのに、1 時間 経過すると暖房運転が停止している。	おはようタイマー運転をした場合、1時間経過 すると自動的に暖房運転を停止します。再度 暖房運転操作をしてください。	

報知音が鳴って、運転が停止した場合

運転が停止して、次の表示が出た場合

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示と報知音・音声(音声「切」のときは報知音のみ)でお知らせします。運転/燃焼ランプの点滅に合わせて、前面表示ランプ(橙色)も点滅します。温風吹出し口および吹出しグリルから風が出なくなってから確認してください。

表	示	安全装置	はたらき	
(点滅)	換気サイン (赤色点滅) 運転/燃焼 (赤色点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め暖房運転を停止します。	
	運転/燃焼 (赤色点滅)	- 立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め暖房運転を 停止します。	
(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	立州へ女王衣恒	点火時、着火しなかったときなどにガスを止め、暖房運転を 停止します。	
(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	8 時間自動消火機能	8 時間連続運転すると自動消火します。	
(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め暖房運転を停止します。 イオン運転も停止します。	
14	フィルター掃除(赤色点滅)	過熱防止装置 (サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止 します。	
(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	週熱防止装直 (温度に - つ*)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止します。	
(消灯)※	■ 運転/燃焼 (消灯)	過電流防止装置(電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止し ます。	
停電時 (消灯) ※	■ 運転/燃焼 (消灯)	- 停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め運転を停止します。	
再通 (点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	17. 名叫 人工 衣但	また、停電中は使用できません。	
(点滅)	運転/燃焼 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ 回路に異常が起きたときに、ガスを止め暖房運転を停止します。	
上記」	」 以外の表示	上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	

お知らせ

- ●暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置がはたらくと、両方の運転が停止します。
- ●点滅表示は、暖房運転スイッチまたはイオン運転スイッチを押すと解除されます。
- ●報知音・音声については「音声メッセージ機能の内容」の「安全装置・その他」をご覧ください。 (くわしくは『愛 35 ページ)

お願い

●下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

原因	処置方法	参照ページ	
室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにほこりが詰まっているときに起こります。 (ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコード を脱着した後などにも点滅します。(点火後約1 分間または燃焼量変化時)	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を 行った後、再運転してください。	39	
ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを 脱着した後などに起こります。	点検後、再運転してください。	17 18	
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったとき などに起こります。	点快後、丹连和UCNCCVI。	17、18	
故障ではありません。 暖房運転開始後 8 時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、再運転してください。	22	
機器が倒れたときなどに起こります。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。	-	
エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹出し□に障害物があるときなどに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく (5~6分)してから再運転してください。(温風吹出し口から風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。) 再び同じ表示が出る場合は、点検整備が必要です。	39、50	
エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社 の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	49	
電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社 の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	49	
故障ではありません。 運転中やおはようタイマー運転の待機中に停電 になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、温風吹出し口から風が出ていることがあります。 この場合、風が止まってから暖房運転スイッチを1回押して、 点滅表示を解除し、再運転してください。(停電中は必ずガス 栓を閉じてください。)	_	
暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ回路がショートしたり、15 秒以上押し続けたときに起こります。	暖房運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	49	
ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。			

アフターサービス

| サービスのお申し込み

■サービス(点検・修理) を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「報知音が鳴って、運転が停止した場合」(図を44~48ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 (別添の「連絡先」一覧表参照)

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

■ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) お客さま名、住所、電話番号、道順(できるだけくわしく)
- (2)形式の呼び……機器本体背面の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 故障、異常の現象(できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

| お客さまの個人情報のお取り扱いについて

- 当社はお客さまよりお知らせいただいたお客さまのお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

|転居されるとき

■ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

|保証について

この機器には、保証書がついています。

■保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。(保証書は外箱上部に添付)

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 大切に保管してください。

■保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

|補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品(性能を維持するために必要な部品)の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ (有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」 を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に ご用命ください。(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - (1)機能部品の点検、確認
 - (2)掃除整備 (機器内部の燃焼室や対流ファンの清掃など)


仕様


仕 様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品		ź	RC-L4001NP -WH -BE -LV			
平 5	房の	一般木造	都市ガス 13A・L	P ガス用:11 畳まで 都市ガス 12A J	用:10 畳まで	
	方の	鉄筋および断熱木造	。 都市ガス 13A・L	P ガス用:15 畳まで 都市ガス 12A j	用:14 畳まで	
外	形	寸 法㎞) 高さ 540 ×幅 46	50×奥行 160 (脚部 266)		
質		量(本体	11.5kg			
電気	記消費	量(50/60Hz	41 / 42W(待機	幾時 0.8 / 0.7W)		
接	続	ガ フ	、 ガスコード (小口]径迅速継手付)		
按	心	電気	AC100V、50 /	60Hz (電源コード長さ 2m)		
		燃焼方宝	プンゼン燃焼式			
種	類	給排気方式	開放式			
		放熱方式	強制対流式			
点	火	、 方 豆	連続放電点火方式			
安	全	注 装 置	・不完全燃焼防止装置 (熱電対式) ・過電流防止装置 (電流ヒューズ) ・立消え安全装置 (熱電対式) ・停電時安全装置 ・転倒時ガス遮断装置 ・スイッチ回路安全装置 ・過熱防止装置 (温度ヒューズ、サーミスタ) ・8時間自動消火機能			
付	付 属 品 取扱説明書・保証書・固定用ねじ					
使用	使用ガス・使用ガスグループ 形式の呼び		形式の呼び	1 時間当たりのガス消費量	ガスコードの長さ	
都			RC-L4001NP-1	13A:4.07~0.76kW(3500~650kcal/h) 12A:3.79~0.71kW(3260~610kcal/h)		
/J.	ス用	13 A	RC-L4001NP(G)	4.07~1.10kW (3500~950kcal/h)		
L	Р	ガス月	RC-L4001NP-2	4.07~0.99kW (0.29~0.07kg/h)	5m 以下	

寸法図

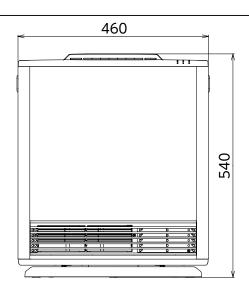

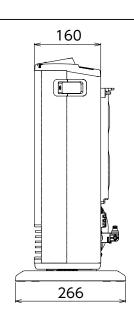


単位:mm


仕 様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品	名	名 RC-L5801NP			
	一般木造	都市ガス 13A・L	月:14 畳まで		
暖房の目やす	鉄筋および断熱木造				
外形	寸 法 (mm)	高さ 521 ×幅 57	'6×奥行 175(脚部 271)		
質	量(本体)	13.5kg			
電気消費	量(50/60Hz)	43 / 45W(待機	幾時 0.8 / 0.7W)		
接続	ガス	ガスコード(小口	径迅速継手付)		
1女 心	電気	AC100V、50 /	60Hz (電源コード長さ 2m)		
	燃焼方式	ブンゼン燃焼式	ブンゼン燃焼式		
種 類	給排気方式	開放式			
	放 熱 方 式 強制対流式				
点 从	く 方 式	連続放電点火方式			
安全	全 装 置	・不完全燃焼防止装置 (熱電対式) ・ 過電流防止装置 (電流ヒューズ) ・ 立消え安全装置 (熱電対式) ・ 停電時安全装置 ・			
付	属 品	取扱説明書・保証	書・固定用ねじ		
使用ガス・使用ガスグループ		形式の呼び	1 時間当たりのガス消費量	ガスコードの長さ	
都市	12A·13A	RC-L5801NP-1	13A:5.81~1.05kW (5000~900kcal/h) 12A:5.42~0.98kW (4660~840kcal/h)	4m 以下	
ガス用	13 A	RC-L5801NP(G)	5.81~1.51kW (5000~1300kcal/h)	5m (但し呼び径φ8mm)	
L P	ガス用	RC-L5801NP-2	5.60~1.16kW (0.40~0.08kg/h)	5m 以下	

寸法図

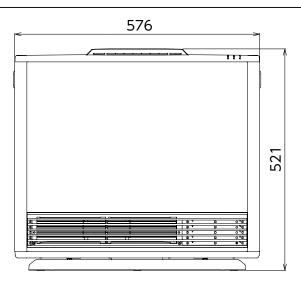

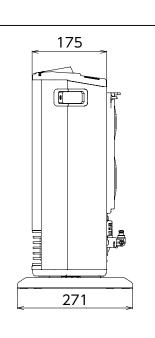

単位:mm

別売品のご紹介

ガスコード


お願い。

- ガス種をお確かめのうえ、ご使用されるお部屋に合った長さのガスコードをお買い求めください。 都市ガス (12A・13A) 用はCIPマーク、プロパンガス (LP) 用はLIAマークが表示されているガス コードをお買い求めいただくことをおすすめします。
- ●ガスコードの取扱説明書をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。
- くわしくはお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にお問い合わせください。

■ガスコードの種類と価格(リンナイ取扱品の場合)

ガス種	長さ (m)	型 式	価格〔税込〕 ()内は税抜価格
	0.5	RGH-05NK	¥3,360 (¥3,200)
	1	RGH-10NK	¥3,570 (¥3,400)
都市ガス	1.5	RGH-15NK	¥3,990 (¥3,800)
(12A · 13A)	2	RGH-20NK	¥4,410 (¥4,200)
(13A)	3	RGH-30NK	¥5,250 (¥5,000)
	5	RGH-50NK(注1)	¥6,720 (¥6,400)
	5(φ8mm仕様)	RGH-50NK8(注2)	¥8,190 (¥7,800)
	0.5	RGH-05PK	¥3,360 (¥3,200)
	1	RGH-10PK	¥3,570 (¥3,400)
プロパンガス	1.5	RGH-15PK	¥3,990 (¥3,800)
(LP)	2	RGH-20PK	¥4,410 (¥4,200)
	3	RGH-30PK	¥5,250 (¥5,000)
	5	RGH-50PK	¥6,720 (¥6,400)

- ※ 2011年4月1日現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
- (注1) ガス消費量4.6kW以下の機器に適用。
- (注2) ガス消費量4.6kWを超える機器に適用。(φ8mm仕様)

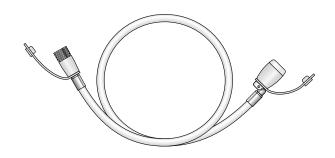



サービスのお問合せ先

ググ リンナイ フリーダイヤル 0120-054321

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

